




Informacje o konserwacji i regulacji okuć


Regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy z zewnątrz

Docisk skrzydła do ościeżnicy w zaczepie środkowym lub komplecie ramowym reguluje się w zakresie +/- 2 mm kluczem TORX 15 za pomocą mimośrodkowo położonych płytek regulacyjnych.

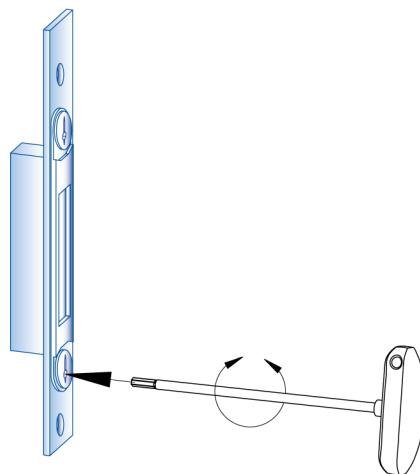


Regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy w zaczepie środkowym TM-20-4-T (drewno z luzem 4 mm)

Docisk skrzydła do ościeżnicy reguluje się poprzez zmianę pozycji wbudowania zaczepu o 180°.

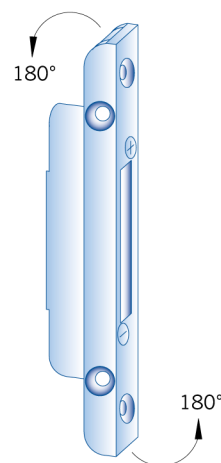

Regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy od wewnątrz

Docisk skrzydła do ościeżnicy w zaczepie środkowym lub komplecie ramowym reguluje się w zakresie +/- 2 mm kluczem imbusowym 2,5 mm za pomocą mimośrodkowo położonych płytek regulacyjnych od wewnątrz.

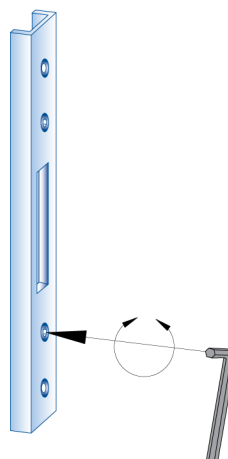

1

2

3

4

5

6

7